BRITANIA



Liquidificador Glass

com Filtro

Manual de Instruções

SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO

www.britania.com.br sac@britania.com.br



ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR 0800-417644

Receitas com Filtro

Suco de Laranja com Cenoura

Ingredientes

1 laranja pêra sem casca

1 rodela de cenoura picada (aprox. 15g)

¼ de xícara (chá) de água

Modo de Preparo

Colocar a laranja e a água no filtro

Colocar a sobretampa e ligar o aparelho na velocidade máxima, por alguns segundos

Retirar a sobretampa, acrescentar cenoura picada e ligar novamente o aparelho.

Obs.: O bagaço que restou pode ser utilizado no preparo de Bolo de Cenoura.

Refresco de Abacaxi

Ingredientes

1 xícara (chá) de água

1 xícara (chá) de abacaxi em cubos

1 banana nanica

4 pedras de gelo

Ingredientes da calda

1/2 xícara (chá) de açúcar

½ xícara chá) de água

Modo de Preparo

Em uma panela, levar ao fogo a água e o açúcar. Mexer com uma colher até dissolver todo o açúcar para formar uma calda rala. Deixar esfriar.

Com o liquidificador ligado, triturar o gelo, colocando as pedras uma a uma, através da sobretampa. Adicionar o abacaxi, a banana e a calda fria. Bater novamente.

Bolo de Cenoura

Ingredientes

O bagaço que restou após o preparo do suco de Cenoura com Laranja

4 ovos inteiros

½ xícara (chá) de óleo de milho

1 cenoura pequena, em rodelas (aprox. 100g)

1 e 1/2 xícara (chá) de farinha de trigo

2 xícaras (chá) de açúcar

1 colher (sopa) de fermento

Modo de Preparo

Pré-aquecer o forno a 180°C. Untar e enfarinhar uma assadeira retangular média. Retirar o filtro e deixar o bagaço no copo. Acrescentar os ovos, o óleo e a cenoura. Triturar bem, utilizando a velocidade 2. Em uma tigela, misturar todos os ingredientes secos. Com o aparelho na velocidade 2, acrescentar essa mistura aos poucos. Despejar a mistura na forma e levar ao forno por aproximadamente 40 minutos ou até que, ao espetar um palito no centro, este saia seco.

Batida de Amendoim

Ingredientes

1 lata de leite condensado

A mesma medida de aguardente

A mesma medida de amendoim torrado, moído e sem pele

1 gaveta de gelo picado

Modo de Preparo

Colocar no copo do liquidificador o leite condensado, a aguardente e o amendoim. Bater bem. Através da sobretampa, colocar os pedaços de gelo, um a um, até terminar.

Decorar com amendoim moído.

Dica: Para uma receita com menor teor alcoólico, misturar, ao invés de uma lata de aguardente, meia lata de leite e meia lata de aguardente.

Introdução

Parabéns pela escolha do Liquidificador Glass Prime com Filtro Britânia.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, ler atentamente as instruções a seguir. Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções, deve-se quardá-lo para eventuais consultas.

Nota: É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece devido ao aquecimento dos materiais e componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

Componentes

- 1. Sobretampa transparente.
- 2. Tampa.
- 3. Seletor de velocidades.
- 4. Base antiderrapante.
- 5. Alça.
- 6. Copo de vidro.
- 7. Filtro.
- 8. Plugue.
- 9. Cordão elétrico.



Cuidados


- •Não utilizar aparelhos apresentando qualquer tipo de dano no cordão elétrico, no plugue nem em outros componentes. Para substituir alguma peça danificada, o usuário deve procurar a *Assistência Técnica Autorizada* Britânia.
- •Manter o aparelho elétrico fora do alcance de crianças, especialmente quando ele estiver em uso.
- •O liquidificador deve estar sempre desligado antes de ser conectado ou desconectado de uma tomada elétrica. Nunca desconectar o plugue puxando-o pelo cordão elétrico.
- •Apertar firmemente o plugue; então, puxá-lo para desconectar.
- •Não ligar o aparelho sobre superfícies empoçadas de líquidos.
- •Não deixar o aparelho ligado sem ninguém por perto.
- Muito cuidado para evitar acidentes ao manusear lâminas ou peças cortantes.
- •Para evitar acidentes, deve-se evitar contato e manter cabelos, roupas, bem como outros utensílios longe das partes móveis do aparelho.
- Nunca retirar o copo de vidro com o aparelho em funcionamento.
- Nunca colocar as mãos ou objetos dentro do copo de vidro com o aparelho ligado.
- Para proteção contra choques ou outros acidentes, não imergir o cordão elétrico, o plugue nem o próprio aparelho na água ou em outro líquido.
- •Não deixar o cordão elétrico pender de mesas ou balcões nem aproximá-lo de aquecidas.
- •Não colocar o liquidificador em cima ou perto de fogões a gás ou elétricos nem dentro de fornos aquecidos
- •Retirar o plugue da tomada elétrica antes de limpar ou mesmo quando ele não estiver em uso.
- •O uso de acessórios que não sejam originais do aparelho pode prejudicar o funcionamento e causar danos ao usuário e ao produto, além de causar a perda da garantia.
- Não limpar o liquidificador com esponjas metálicas. Partículas metálicas poderão se soltar da esponja e entrar em contato com os componentes elétricos do aparelho, criando risco de choque elétrico.
- •Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, o usuário não deve consertar o aparelho em casa. Se necessário, ele deve levá-lo à *Assistência Técnica Autorizada* Britânia.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.

Limpeza

Para uma limpeza rápida do copo de vidro e das facas utilizar a função "Pulsar":

- •Colocar aproximadamente 500ml de água fria ou morna.
- Acrescentar detergente.
- •Girar o seletor para a posição "PULSAR" por alguns segundos.
- •Enxaguar o copo em água corrente.

Observação: Para receitas mais gordurosas usar água morna com detergente e repetir a operação.

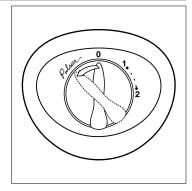

Para a limpeza da base:

- 1) Desligar o aparelho e retirar o plugue da tomada elétrica.
- 2) Para limpar utilizar apenas um pano limpo e seco ou levemente umedecido com água. Não utilizar solventes ou qualquer outra substância química.

Modos de Uso do Filtro

- •O filtro deve ser usado apenas para o preparo de sucos. Para outros usos, o filtro deve ser retirado para evitar sobrecarga no motor.
- •Quando utilizar o filtro, considerar como capacidade máxima do copo de vidro a quantidade de 1,42l.
- •Com o aparelho desligado, instalar o filtro no interior do copo de vidro, encaixando-o e pressionando-o levemente contra o fundo do copo.
- •Instalar a tampa, encaixando-a no filtro. Colocar os pedaços de frutas picadas dentro do filtro.
- •Acrescentar água, encaixar a sobretampa transparente e ligar o aparelho durante alguns segundos.
- •Retirar o suco sem tirar a tampa e nem o filtro.
- •Se sobrarem pedacinhos de fruta dentro do filtro, pode-se acrescentar um pouco de água e repetir a operação.



Notas

- •Sempre acrescentar líquido durante a utilização do produto para fazer suco, principalmente com alimen-tos fibrosos, como manga, vegetais, entre outros.
- •Este aparelho possui um dispositivo de segurança que libera o funcionamento dele quando o copo de vidro for devidamente encaixado na base. De forma contrária, o aparelho não irá funcionar (conforme indicação da figura ao lado).
- •Caso o alimento fique fora do alcance das facas, adicionar líquido. Se ainda assim não for possível processar o alimento, desligar o aparelho e desconectar o plugue da tomada elétrica para retirar ou movimentar o alimento bloqueado.

ATENÇÃO: NÃO UTILIZAR QUALQUER TIPO DE OBJETO PARA EMPURRAR O ALIMENTO CONTRA AS FACAS COM O PRODUTO LIGADO.


Montagem do copo de vidro

•Para montagem inicial, deve-se primeiro encaixar o anel de plástico pela extremidade inferior do copo de vidro (figuras A e B).






•Na sequência montar as facas na base do copo de vidro (figura C).

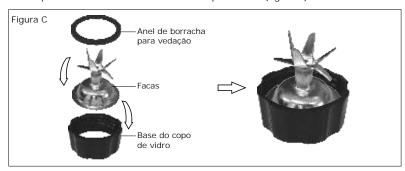

•Rosquear o conjunto base do copo e facas no copo de vidro (figuras D e E).

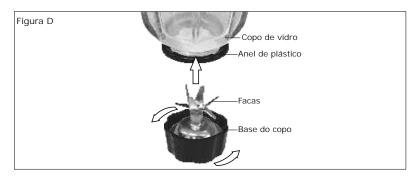



•Por último, colocar a sobretampa transparente na tampa, conforme figura F. Lembrando de rosquear corretamente a trava da sobretampa transparente.




Dicas de Uso


- •Alimentos duros ou mais consistentes devem ser adicionados em pedaços pequenos, através da abertura da sobretampa com o aparelho em funcionamento.
- •Não adicionar mais de uma xícara de alimentos sólidos em grãos e não ultrapassar um minuto de operação.
- •Para triturar gelo, colocar um copo com água e acrescentar as pedras moderadamente com o aparelho em funcionamento.
- •Não ligar o aparelho com o copo de vidro vazio.
- •Não usar produtos abrasivos, saponáceos e outros, pois eles podem danificar o aparelho.

Funcionamento

- Encaixar o copo de vidro sobre a base do aparelho até travá-lo.
- Para ligar o aparelho basta girar o seletor até a velocidade desejada (figura 1).
- •Para agitação pausada dos ingredientes, basta girar o seletor para a posição "PULSAR" (figura 2).

IMPORTANTE: O aparelho possui um dispositivo de segurança que só permite o acionamento com o copo devidamente encaixado na base.

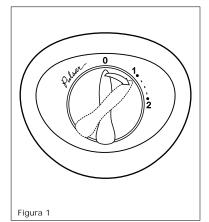

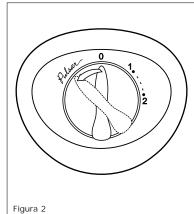

04